Manual de usuario

PIXPRO Remote Viewer

Para Cámaras Digital KODAK PIXPRO y
Cámaras KODAK PIXPRO SMART LENS

Modelos: S-1/SL10/SL25/AZ651/AZ526/AZ525/SL5

Ver. 2.1

Antes de Iniciar

Declaración de Conformidad

Parte Responsable:	JK Imaging Ltd.
Dirección:	JK Imaging Ltd. 17239 South Main Street, Gardena, CA 90248, USA JK Imaging Europe, 71 Clarendon road, Watford, WD17 1DS, UK
Sitio Web de la compañía:	www.kodakpixpro.com

Acerca de este manual

- JK Imaging Ltd. se reserva todos los derechos sobre este manual. Ninguna parte de este manual publicado puede ser reproducida, retransmitida, transcrita, almacenada en un sistema de recuperación o traducida a ningún lenguaje o lenguaje de computación, en ninguna forma, y por ningún medio, sin el previo permiso escrito de JK Imaging Ltd..
- Todas las marcas mencionadas en este manual se utilizan con propósitos de identificación únicamente, y son propiedad de sus respectivos dueños.
- Este manual le presentará cómo funciona este sistema de PIXPRO Remote Viewer. Se han tomado todos los recaudos para asegurar que los contenidos de este manual sean adecuados. Sin embargo, JK Imaging Ltd. se reserva el derecho de hacer cambios sin aviso previo.
- A lo largo de este manual se han empleado los siguientes símbolos para ayudarlo a ubicar la información rápidamente y fácilmente:

  Indica información útil.

Cuestiones que requieren atención:

- Antes del uso, confirme que el dispositivo inteligente sea un teléfono inteligente con el sistema Android 2.3 o 4.x, una tableta con sistema Android 4.x o un dispositivo con sistema iOS 6/7. De lo contrario, actualice el dispositivo inteligente antes de utilizar la aplicación.
- No lo utilice en lugares que tengan campos magnéticos de alta intensidad, interferencias electrostáticas o de ondas eléctricas (por ejemplo, cerca de un horno microondas), ya que podría causar fallas en la recepción de señales.
- Mantenga una distancia entre la cámara y el dispositivo inteligente menor a 10 metros (32,8 pies) sin interferencias que bloqueen la señal.
- No utilice la conexión Wi-Fi en un avión.
- La cámara y el dispositivo inteligente sólo pueden conectarse uno a uno.

Contenido

Antes de Iniciar 1

Contenido 2

Conecte el dispositivo inteligente 5

- Descargue e instale la aplicación 5
- Establezca una conexión 5

Método de operación de APP 6

- Función de servicio de posicionamiento 6
- Visor remoto 6
  - Descripción de los iconos de la pantalla en el modo de disparo 6
    - En modo de vídeo 6
    - En el modo de fotografía 7
  - Configuración de parámetros 8
    - Control de Zoom 8
    - Ajustes del EV 8

Modo 9
Balance de blanco 11
Temporizador 11
Tamaño de disparo 12
Flash 13
Menú 13
Método de disparo 15
Tomar una foto 15
Grabar un video 15
Reproducción 17
Interfaz de reproducción de la cámara 17
Reproducción individual 17
Reproducción de índice 21
Interfaz de reproducción del dispositivo inteligente 23
Reproducción de índice 23
Reproducción individual 26
Inicio de la APP 30

Acerca de.....30

Apéndices.....31

Sistema de Cámara Compacta KODAK PIXPRO S-1.....31

Cámara KODAK PIXPRO SMART LENS SL10.....32

Cámara KODAK PIXPRO SMART LENS SL25.....33

Cámara Digital KODAK PIXPRO AZ651.....34

Cámara Digital KODAK PIXPRO AZ526.....35

Cámara Digital KODAK PIXPRO AZ525.....36

Cámara KODAK PIXPRO SMART LENS SL5.....37

Conecte el dispositivo inteligente

Descargue e instale la aplicación

Descargue un paquete de instalación dedicada desde la tienda de aplicaciones (Nombre de la APP: PIXPRO Remote Viewer) y después instale.

Sistema Android

Para dispositivos Android, busque y descargue la aplicación "PIXPRO Remote Viewer" en Google Play, e instálela siguiendo las instrucciones de la interfaz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jkimaging.pixproremoteviewer

Sistema iOS

Para dispositivos Apple, busque y descargue la aplicación "PIXPRO Remote Viewer" en App Store, e instálela siguiendo las instrucciones de la interfaz.

https://itunes.apple.com/us/app/pixpro-remote-viewer/id833154167?mt=8

Establezca una conexión

Los diferentes modelos de cámaras podrían utilizar diferentes métodos para la conexión con los dispositivos inteligentes. Consulte el manual de usuario de su cámara para obtener instrucciones específicas.

Cuando el dispositivo inteligente determina que el sistema no posee memoria, la aplicación no funcionará correctamente. Libere memoria en el dispositivo inteligente.

Método de operación de APP

Función de servicio de posicionamiento

Al estar conectada correctamente, puede pulsar el icono de la aplicación ( ) para iniciarla. Habilite la función GPS en el dispositivo inteligente siguiendo las indicaciones de la interfaz. La aplicación PIXPRO Remote Viewer puede grabar la ubicación GPS en los archivos de imagen. Esta función no está disponible para los archivos de vídeo.

Visor remoto

Después de finalizar el ajuste del servicio de posición, la aplicación ingresará en la interfaz de visor. Se pueden acceder a las funciones de la cámara desde esta pantalla.

1 Descripción de los iconos de la pantalla en el modo de disparo

En modo de vídeo

1. Control de Zoom
2. Compensación de exposición
3. Barra de visualización de Zoom
4. Permite regresar al nivel anterior de la interfaz o regresar a la pantalla principal de la aplicación
5. Tamaño de vídeo
6. Temporizador
7. Modo de vídeo
8. Estado de la batería
9. Tiempo de grabación
10. Cambie el modo de grabación al modo de disparo
11. Inicie la grabación de vídeo ( ) /Detener la grabación ( )
12. Menú
13. Reproducción

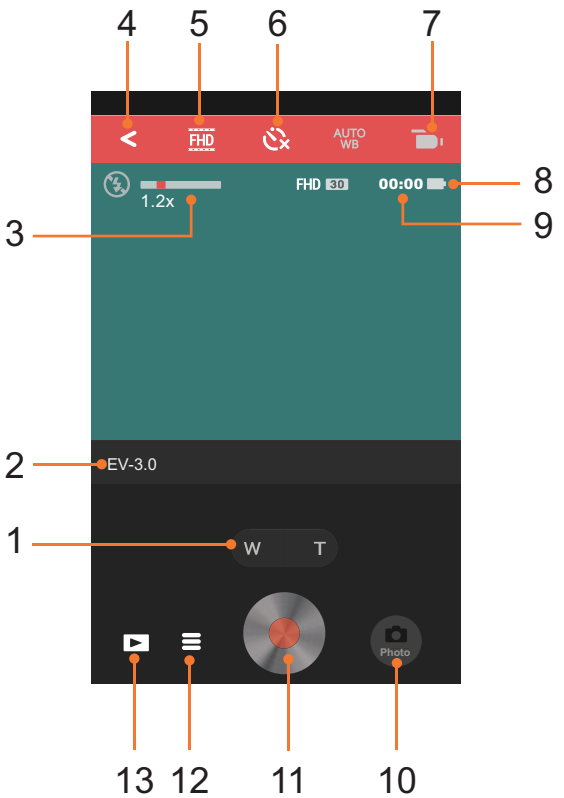

En el modo de fotografía

1. Control de Zoom
2. Valor ISO
3. Compensación de exposición
4. Valor de apertura
5. Velocidad de obturación
6. Barra de visualización de Zoom
7. Modo de Flash
8. Permite regresar al nivel anterior de la interfaz o regresar a la pantalla principal de la aplicación
9. Tamaño de imagen
10. Temporizador
11. Balance de blancos
12. Modo
13. Fotos disponibles
14. Estado de la batería
15. No hay una tarjeta SD en la cámara
16. Visualización del foco táctil
17. Cambiar el modo de disparo al modo de grabación
18. Tomar fotos
19. Menú
20. Reproducción

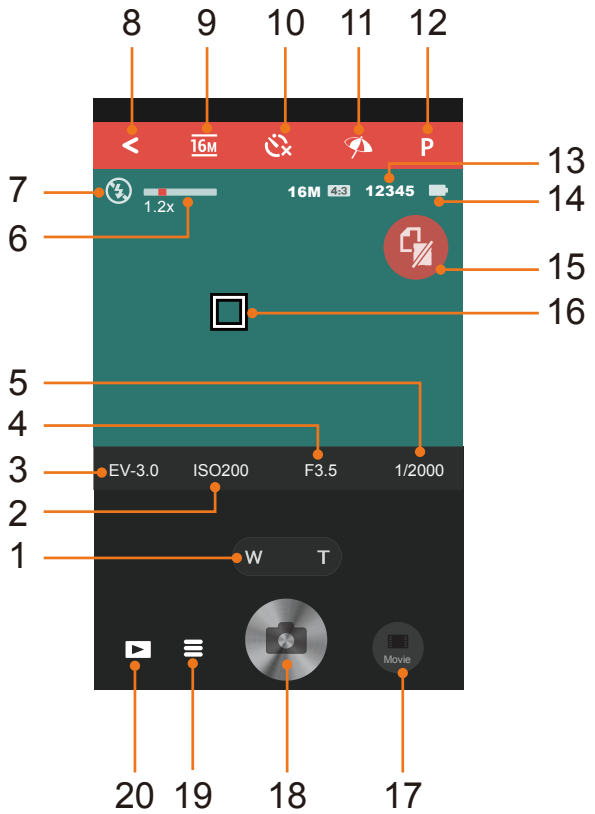

2 Configuración de parámetros

Las cámaras de diferentes modelos permiten ajustar diferentes parámetros. Consulte las instrucciones detalladas para “Apéndices” en la página 31.

Control de Zoom

Pulse el enfoque de ajuste de zoom (W T) pulsando W (ampliación) / T (reducción) para la pantalla. La pantalla mostrará la barra de visualización de enfoque (solo para enfoque óptico) y la relación de zoom.

Puede utilizar la palanca de zoom de la Cámara KODAK PIXPRO SMART LENS para acelerar la ampliación y reducción.

La lente original del Sistema de Cámara Compacta KODAK PIXPRO S-1 no permite el control de enfoque a través de la aplicación. El icono aparecerá de color gris (W T) si la aplicación no admite la función de zoom.

Ajustes del EV

El menú de función EV de la cámara incluye varias funciones, tales como ajuste EV, ISO, ajustes de obturación, ajustes de apertura, etc. Una configuración adecuada de las funciones le permitirán obtener mejores fotos.

Active la rueda para configurar los ajustes de valor de exposición, ISO, apertura y obturador.

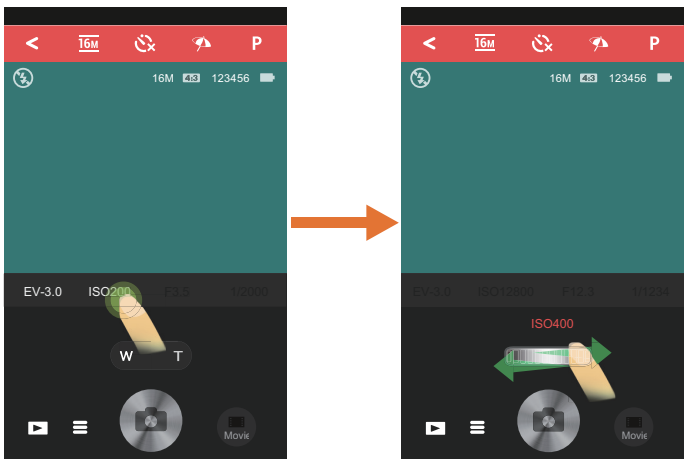

Compensación de exposición

Para ajustar el brillo de las pantalla del visor. Aplicables a condiciones con grandes diferencias de contraste entre el objeto y el fondo.

Valor ISO

ISO le permite establecer la sensibilidad del sensor de la cámara. Utilice un valor de ISO más alto en lugares oscuros y un valor inferior en condiciones más brillante.

Valor de apertura

Puede ajustar el valor de la apertura. Seleccionando una apertura grande se dará énfasis al punto de enfoque y mostrará un fondo borroso. Una apertura pequeña mantendrá tanto el fondo como el objeto principal claramente enfocados.

Velocidad de obturación

El movimiento del objeto puede ser mostrado mediante el ajuste de la velocidad del obturador. Un valor del obturador alto puede permitirle capturar claramente un objeto que se mueve rápidamente, mientras que un valor del obturador bajo puede permitirle tomar una fotografía de objetos con movimiento rápido con una fuerte sensación de movimiento.

Modo

Seleccione el modo más adecuado para capturar las mejores fotografías.

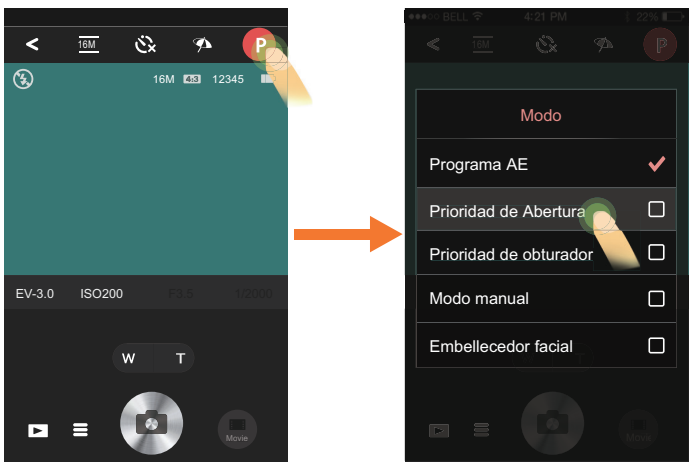

P	Programa AE	Para el ajuste de los valores de EV e ISO.
A	Prioridad de Abertura	Para el ajuste de los valores de la apretura, EV e ISO. Se usa principalmente para capturar objetos en movimiento.
S	Prioridad de obturador	Para el ajuste de los valores de la velocidad del obturador, EV e ISO. It is mostly used to shoot the moving object.
M	Modo manual	Para establecer manualmente los valores de apertura, la velocidad de obturación e ISO. Se usa generalmente para tomar fotos fijas.
	Embellecedor facial	La cámara está configurada para ajustar automáticamente la exposición de la cámara para la representación realista de los tonos de piel.
ASCN	Auto SCN	La cámara puede detectar automáticamente la escena actualmente (Automático, Paisaje, Paisaje Nocturno y Macro) más adecuada para darle las mejores fotos.
BKT	Horquillado AE	Permite capturar 3 fotografías consecutivas de forma automática al pulsar una vez: fotografías con brillo original, fotografías relativamente oscuras y fotografía relativamente brillosas.
WDR	WDR	Cuando la cámara detecta que hay un gran contraste de brillo entre las escenas, y tales escenas están en contra de la luz, ajustará automáticamente el brillo y la saturación para capturar la imagen que mejor represente la escena.
HDR	HDR	Use este ajuste para controlar el rango de ancho dinámico de la imagen cuando esté sacando fotos estáticas. En los lugares iluminados será brillante, en los lugares oscuros, debería ser capaz de distinguir la línea de contorno del objeto fotografiado y la profundidad.
	Toma cont.	Para tomar más de una imagen en forma continua.
	Rápido	Para disparos continuos con 4M píxeles.

Hay cuatro opciones en el modo Auto SCN:

Automático	La cámara ajustará automáticamente la exposición y el enfoque para garantizar la captura de buenas imágenes.
Paisaje	Si está fotografiando un paisaje, el modo ajustará automáticamente el nivel de exposición para adaptarlo al fondo.
Macro	La cámara ajustará automáticamente la exposición y el enfoque para garantizar la captura de buenas imágenes.
Paisaje Nocturno	Para escenas nocturnas, aumentará automáticamente el valor ISO para compensar la baja iluminación.

Para la Cámara Digital KODAK PIXPRO AZ651, la configuración de píxeles en el modo de disparo rápido continuo es 2M.

Balance de blanco

El Modo WB permite al usuario ajustar la temperatura de color bajo diferentes fuentes de luz, a fin de confirmar que el color pueda ser presentado correctamente.

AUTO WB	AWB	Para toma automática en base a las condiciones de iluminación.
	Día	Para tomas en un día soleado.
	Nublado	Para tomas en nublado.
	Sombra	Para tomas bajo sombra en un día soleado.
	Fluorescente	Para tomas bajo luces fluorescentes.
	Fluorescente (H)	Para fotos bajo luces fluorescentes (H).
	Incandescente	Para tomas bajo luces incandescentes.

Temporizador

Esta función permite realizar un disparo con temporizador. Existen sólo 2 opciones dentro del modo Videos: Temporizador desactivado y Temporizador 10 seg.

	Temporizador desactivado	Esta opción permite deshabilitar el temporizador.
	Temporizador 2 seg	Una fotografía se capturará en 2 segundos.
	Temporizador 10 seg	Una fotografía se capturará o se comenzará a grabar un video en 10 segundos.

Tamaño de disparo

El valor de configuración de la dimensión de disparo se basa en los píxeles de la imagen. Cuantos más altos sean los píxeles, mayores serán los detalles de la imagen y mayor será la calidad del disparo de la imagen.

1. Tamaño de imagen

Relación de píxeles	Icono	Píxeles de la imagen	Icono	Píxeles de la imagen	Icono	Píxeles de la imagen	Icono	Píxeles de la imagen
4 : 3	20M	5184 x 3888	16M	4608 x 3456	10M	3648 x 2736	5 M	2592 x 1944
	4 M	2336 x 1752	3 M	2048 x 1536	VGA	640 x 480		
16 : 9	15M	5120 x 2880	12M	4608 x 2592	2 M	1920 x 1080		
3 : 2	18M	5184 x 3456	14M	4608 x 3072				

Los píxeles de la imagen (16M) para el Sistema de Cámara Compacta KODAK PIXPRO S-1 son: 4640 X 3480.

2. Tamaño de vídeo

Icono	Descripción	Tamaño de vídeo	Limitación de tiempo de grabación
FHD	Alta definición completa (FHD)	1920 X 1080 30fps	El tiempo de grabación máximo será de 60 minutos.
HD	Alta definición (HD)	1280 X 720 60fps	
		1280 X 720 30fps	
DVD	Definición estándar (SD)	640 X 480 30fps	Ninguno
		640 X 360 120fps	El tiempo de grabación máximo será de 30 segundos.
		640 X 480 120fps	
WVGA	Definición común	848 X 480 120fps	El tiempo de grabación máximo será de 60 segundos.

Cuando se graba en alta resolución de píxeles durante largos períodos de tiempo, es posible que la cámara se caliente. Esto no indica un mal funcionamiento de la cámara.

La imagen dinámica puede capturarse con video de ultraalta velocidad con DVD (640x480 120fps/640x360 120fps) o WVGA (848 x 480 120fps) comenzado con una grabación de alta velocidad, y se reproducirá con la velocidad normal de 30 cuadros por segundo para capturar el momento que es difícil percibir con el ojo humano.

Flash

El flash ofrece luz complementaria a la escena. El flash se usa normalmente al hacer tomas a contraluz para iluminar al objeto; también es adecuado para medir y hacer disparos en las escenas más oscuras para mejorar la exposición.

	Flash desactivado	El flash está apagado.
A	Flash automático	El flash de la cámara se disparará automáticamente en función de las condiciones de iluminación existentes.
	Flash forzado	El flash se prende con cada disparo.

Menú

Dichas funciones, como el restablecimiento, formateo, cambio de contraseña y almacenamiento, pueden ajustarse ingresando en la interfaz de menú al pulsar . Ajuste las funciones según los avisos de la interfaz y cierre el menú después de finalizar los justes pulsando en el espacio en blanco por encima del menú.

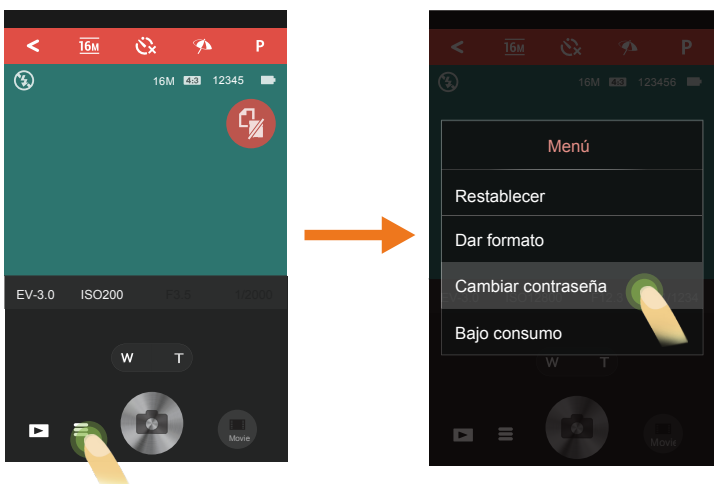

Restablecer

Utilice este ajuste para restablecer la cámara a los ajustes predeterminados de fábrica.

Dar formato

El formateo le permite eliminar todo el contenido de la tarjeta de memoria, y los datos no podrán recuperarse una vez que se formatee la tarjeta de memoria.

Cambiar contraseña

Cambie la contraseña de Wi-Fi siguiendo los pasos que se detallan a continuación:

1. Pulse 「Cambiar contraseña」 para ingresar en la interfaz de cambio de contraseña.
2. Introduzca la contraseña anterior y la nueva según los avisos de la interfaz y confirme la contraseña nueva (volviéndola a introducir) y pulse 「Aplicar」 para finalizar esta operación.
3. Debido a que la conexión Wi-Fi se ha interrumpido, vuelva a establecer la conexión (consulte el manual de usuario de la cámara para obtener información sobre el método de conexión).

Después de modificar la contraseña de Wi-Fi, por favor, tiene que poner una contraseña de nuevo en el equipo de inteligencia. Algunos equipos tienen función de usar automáticamente la contraseña anterior, por favor, primero elimina la anterior manualmente antes de conectarse (la forma de operación se diferencia según el modelo del equipo, por favor, toma su Manual del Equipo de Inteligencia como estándar).

Sistema iOS

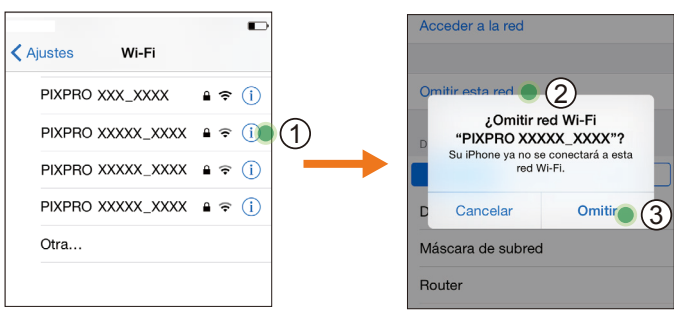

Sistema Android

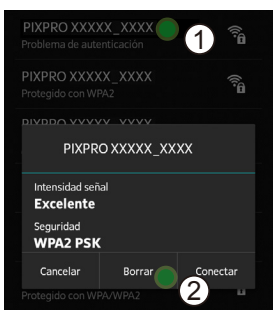

Bajo consumo

Establezca el tiempo en el que la aplicación se desactivará automáticamente si no existe ninguna acción.

Existen 4 opciones disponibles: Desactivado / 3 min. / 5 min. / 10 min.

Sólo las Cámaras KODAK PIXPRO SMART LENS admiten la función Bajo consumo.

3 Método de disparo

Tomar una foto

Al utilizar el enfoque táctil, un recuadro verde indica un enfoque exitoso. Un recuadro rojo significa un enfoque incorrecto en la ubicación seleccionada. El botón de disparo permanecerá operativo y puede utilizarse para capturar una fotografía, incluso si el enfoque táctil no fue exitoso.

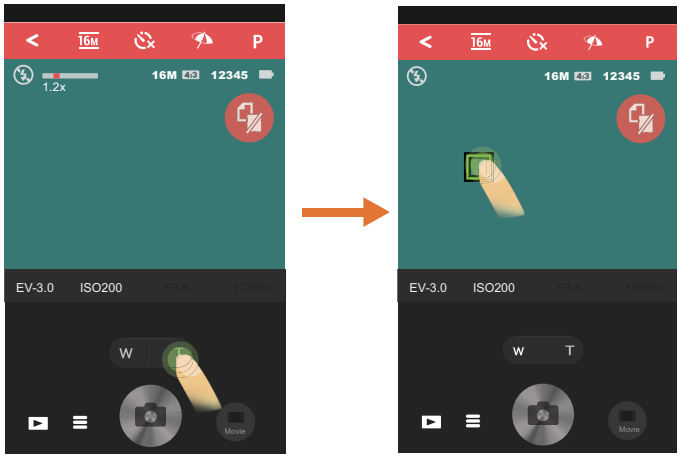

1. Apunte la cámara hacia el sujeto y utilice la pantalla del dispositivo inteligente para ver la imagen.
2. Pulse W T para ajustar el zoom y capturar una fotografía dentro del recuadro.
3. Seleccione otros iconos en la interfaz para ajustar los parámetros correspondientes.
4. Pulse en la pantalla en el área en la que desea enfocar. Cuando el recuadro de enfoque aparezca de color verde, pulse para capturar una fotografía.

Grabar un video

Para ingresar en la interfaz de grabación de videos, pulse Movie en la interfaz de fotografías.

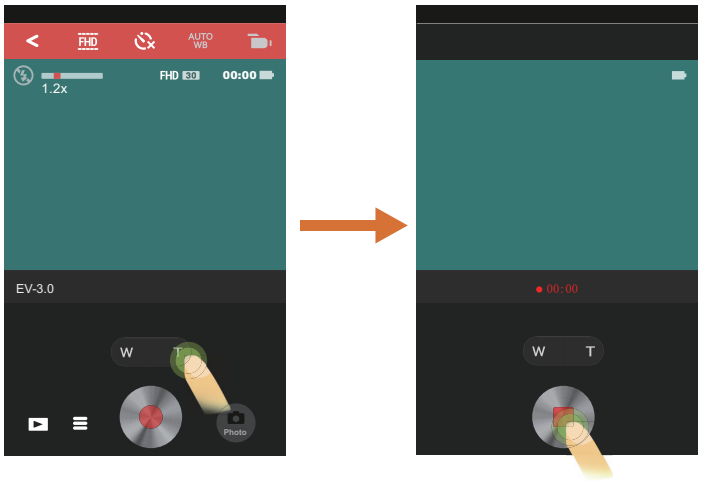

1. Pulse W T para ajustar el zoom y capturar una fotografía dentro del recuadro.
2. Seleccione otros iconos en la interfaz para ajustar los parámetros correspondientes.
3. Pulse para iniciar la grabación y pulse para detenerla.

El sonido no se grabará si selecciona DVD (640x480 120fps/640x360 120fps) o WVGA (848 X 480 120fps) para realizar una grabación de alta velocidad.

La imagen se mantendrá en dirección vertical a medida que la Cámara KODAK PIXPRO SMART LENS se mueva a 90 grados intervalos.

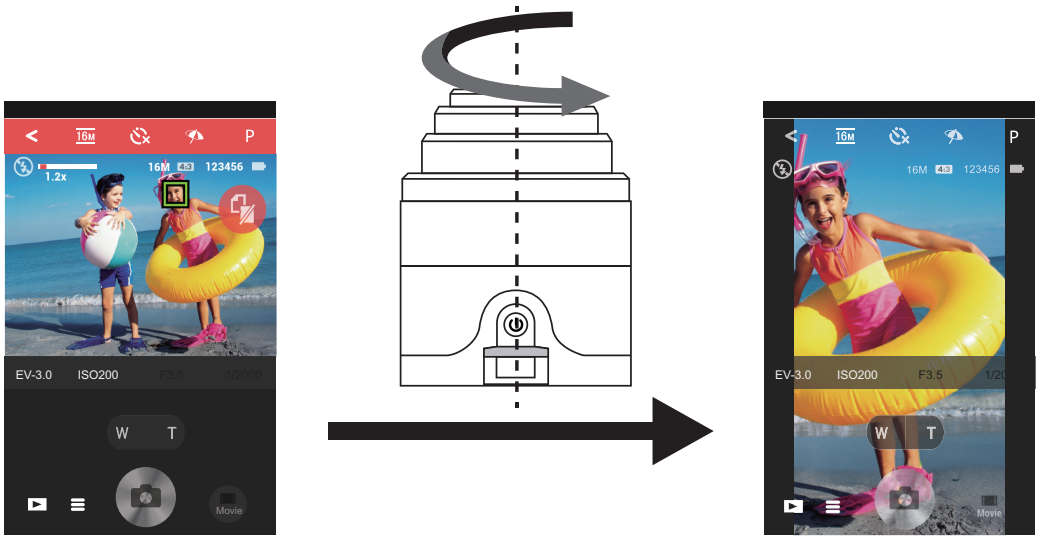

Reproducción

Todos los archivos se almacenarán en la tarjeta de memoria de la cámara. Los archivos pueden visualizarse ingresando en el modo de reproducción (▶).

Hay dos opciones en el modo de reproducción: •. Reproducción individual (vídeo/foto)

•. Reproducción de índice (cámara/dispositivo inteligente)

1 Interfaz de reproducción de la cámara

Ingrese en la pantalla de reproducción del individual de la cámara por defecto.

Reproducción individual

Deslícese para navegar por los archivos. Pulse en la pantalla fuera del área de la imagen para activar las operaciones ejecutables que se detallan en las secciones siguientes.

1. Presentación de los iconos

Accede al reproducción de índice

Ingreso en el modo de fotografías o videos

Descarga el archivo actual al dispositivo inteligente

Compartir este archivo directamente a las redes sociales

Elimina el archivo actual

2. Presentación de la funciones

Zoom de la imagen

1. Pulse un archivo de foto, doble pulse la foto para usar el zoom del 100% en la imagen y doble pulse de nuevo para restaurar el tamaño original.
2. Pellizque/separe con los dos dedos para acercar o alejar una imagen.

Descargar

Ingrese en la interfaz de descargas pulsando para descargar el archivo actual de forma automática.

Compartir

Comparta una imagen pulsando . Después de que el archivo se haya descargado, aparecerá automáticamente la interfaz de opciones para compartir.

Sistema Android

Al usar compartir, puede tener que cambiar la conexión a Internet con “Configuración de GO”. La cámara detendrá su conexión.

XXXXXXXX
Descargando...
Recuerde que si está descargando video, el tiempo de descarga puede aumentar.
12%
Cancelar
Al usar compartir, puede tener que cambiar la conexión a Internet con Go manual.
La cámara detendrá su conexión
Configuración de GO
Compartir
No

「Configuración de GO」： Seleccionar manualmente la red

「Compartir」： Compartir este archivo en las redes sociales.
(Si no selecciona la "Configuración de GO", se compartirá directamente en la red con 3G)

「NO」： Volver a la pantalla de repetición.

Sistema iOS

Si el dispositivo inteligente está conectado a la cámara a través de:

① Modo de AP, comparta según los avisos de la interfaz.

② Station, seleccione “Compartir” para compartir con su sitio de red social favorito.

Eliminar

Al seleccionar , se desactivará la interfaz de confirmación de eliminación.

Sistema Android

Elimine seleccionando 「OK」. De lo contrario, seleccione 「Cancelar」 para regresar a la interfaz de reproducción individual.

Sistema iOS

Elimine seleccionando 「Eliminar los elementos seleccionados」. De lo contrario, seleccione 「Cancelar」 para regresar a la interfaz de reproducción individual.

Esta función puede eliminar un archivo protegido de la cámara.

Sistema Android

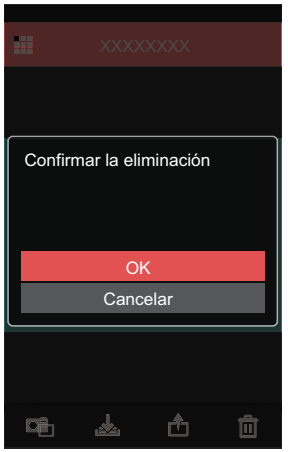

Sistema iOS

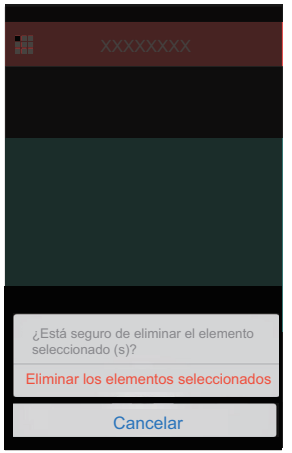

Reproducción de un video

La transmisión wireless lenta afecta a la visualización. Descargue el archivo al dispositivo antes de realizar la visualización.

Sistema iOS

Ingrese en la reproducción de videos pulsando el icono que aparece en el archivo de video. Pulse ▶ para iniciar la reproducción del archivo y ❙❙ para suspender la reproducción.

Sistema iOS

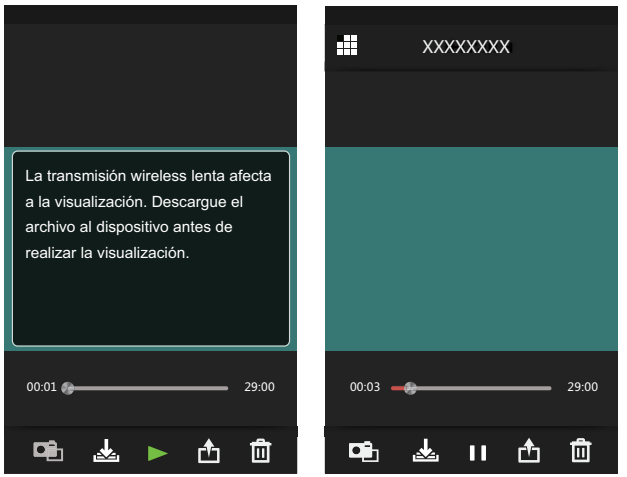

Sistema Android

La aplicación utilizará el reproductor de videos establecido como predeterminado en el dispositivo inteligente. El reproductor de videos predeterminado se activará al tocar en el icono del archivo de video. Las funciones de reproducción están determinadas por el reproductor de videos predeterminado.

Para asegurar la reproducción de los videos creados con la cámara, sugerimos usar la aplicación MX Player.

1. Descargue e instale MX Player en su dispositivo inteligente Android.
   Enlace de descarga : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mxtech.videoplayer.ad

2. Ejecute MX Player.

3. Elija “Decodificador” en “Configuración” y marque las opciones que se indican en las imágenes.

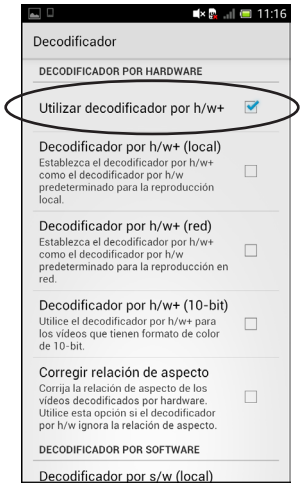
11:16
Decodificador
DECODIFICADOR POR HARDWARE
Utilizar decodificador por h/w+
Decodificador por h/w+ (local)
Establezca el decodificador por h/w+ como el decodificador por h/w predeterminado para la reproducción local.
Decodificador por h/w+ (red)
Establezca el decodificador por h/w+ como el decodificador por h/w predeterminado para la reproducción en red.
Decodificador por h/w+ (10-bit)
Utilice el decodificador por h/w+ para los vídeos que tienen formato de color de 10-bit.
Corregir relación de aspecto
Corrija la relación de aspecto de los vídeos decodificados por hardware. Utilice esta opción si el decodificador por h/w ignora la relación de aspecto.
DECODIFICADOR POR SOFTWARE
Decodificador por s/w (local)

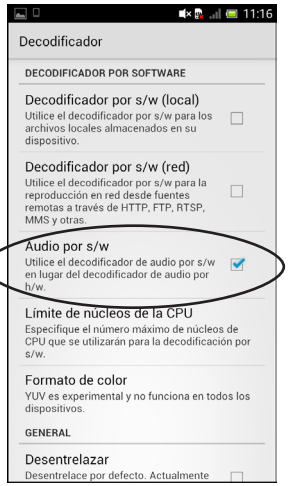
11:16
Decodificador
DECODIFICADOR POR SOFTWARE
Decodificador por s/w (local)
Utilice el decodificador por s/w para los archivos locales almacenados en su dispositivo.
Decodificador por s/w (red)
Utilice el decodificador por s/w para la reproducción en red desde fuentes remotas a través de HTTP, FTP, RTSP, MMS y otras.
Audio por s/w
Utilice el decodificador de audio por s/w en lugar del decodificador de audio por h/w.
Límite de núcleos de la CPU
Especifique el número máximo de núcleos de CPU que se utilizarán para la decodificación por s/w.
Formato de color
YUV es experimental y no funciona en todos los dispositivos.
GENERAL
Desentrelazar
Desentrelace por defecto. Actualmente

También sirven las siguientes aplicaciones : VPlayer, VLC for Android, BSPlayer Free.

Reproducción de índice

Pulse en la interfaz de reproducción individual para ingresar en la pantalla de reproducción de índice ( ).

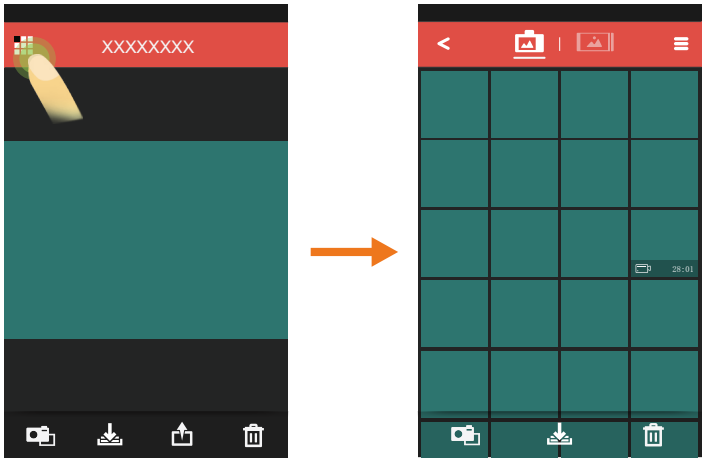

1. Presentación de los iconos

	Permite regresar al nivel anterior de la interfaz o regresar a la pantalla principal de la aplicación
	Configuración
	Ingreso en el modo de fotografías o videos
	Descarga los archivos de la cámara de acción hacia el dispositivo inteligente
	Selecciona múltiples archivos a eliminar
	Permite cambiar entre la pantalla de reproducción del índice de la cámara y el dispositivo inteligente

En la interfaz de reproducción de índice de la cámara, pulse en la imagen pequeña para ingresar en la interfaz de reproducción. La interfaz de reproducción de una sola imagen a la que se accede de esta forma no incluye ninguna función para compartir ( ).

2. Presentación de la funciones

Configuración

Pulse en la esquina superior derecha de la interfaz para que aparezca la interfaz de configuración. Se puede establecer el tamaño de la descarga y eliminar las caché.

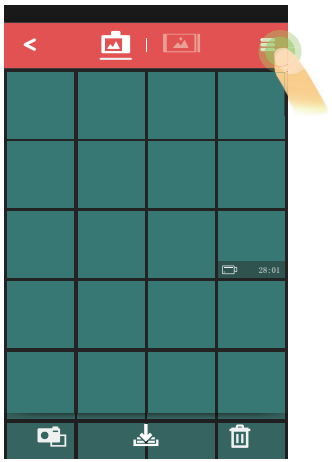

Existen 2 opciones para el tamaño de la descarga:

- Tamaño original
- 2M

Descargar

Pulse para ingresar en la interfaz de descargas y seleccione un archivo para iniciar la descarga. Se pueden seleccionar 20 archivos como máximo tanto en espera para su descarga o en el proceso de descarga.

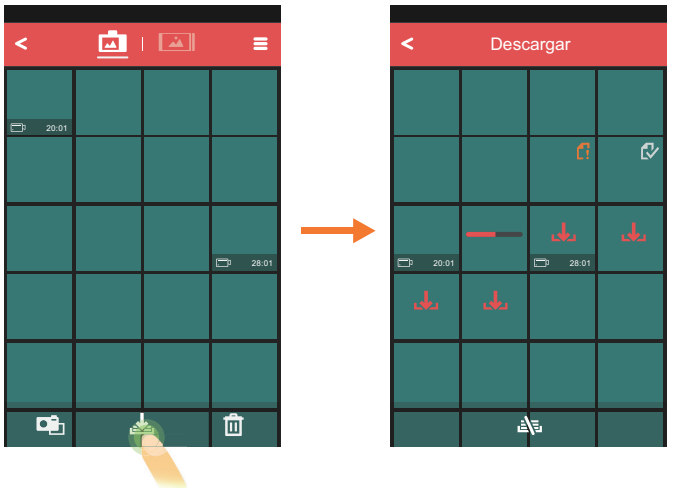

- Descargando
- Esperando la descarga
- Descarga finalizada
- Cancelar la descarga
- Falla en la descarga
- Inactivo

Si selecciona o , se le solicitará que suspenda la descarga seleccionando 「Sí」 o continúe la descarga seleccionando 「Cancelar」.

Eliminar

Ingrese en la interfaz de selección pulsando y, a continuación, seleccione los archivos que desea eliminar y vuelva a pulsar .

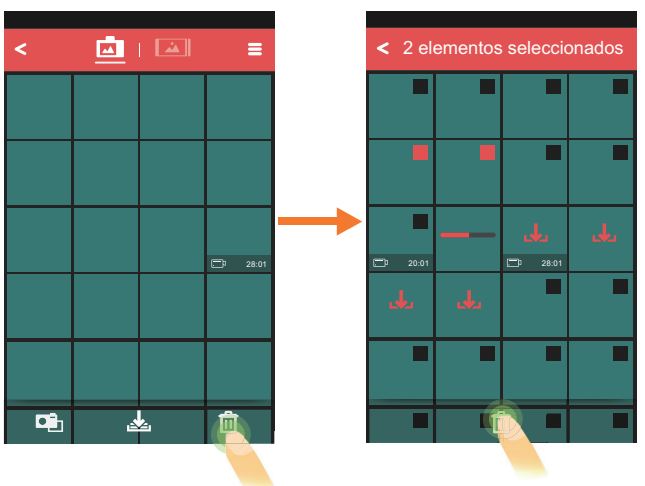

Sistema Android

Elimine seleccionando 「OK」. De lo contrario, seleccione 「Cancelar」 para regresar a la interfaz de selección.

Sistema iOS

Elimine seleccionando 「Eliminar los elementos seleccionados」. De lo contrario, seleccione 「Cancelar」 para regresar a la interfaz de selección.

Los archivos que se están descargando o que se encuentran en espera no pueden ser eliminados.

2 Interfaz de reproducción del dispositivo inteligente

Pulse | para cambiar a la interfaz de reproducción de índice del dispositivo inteligente ( ). Esta opción mostrará los archivos descargados de la cámara al dispositivo inteligente.

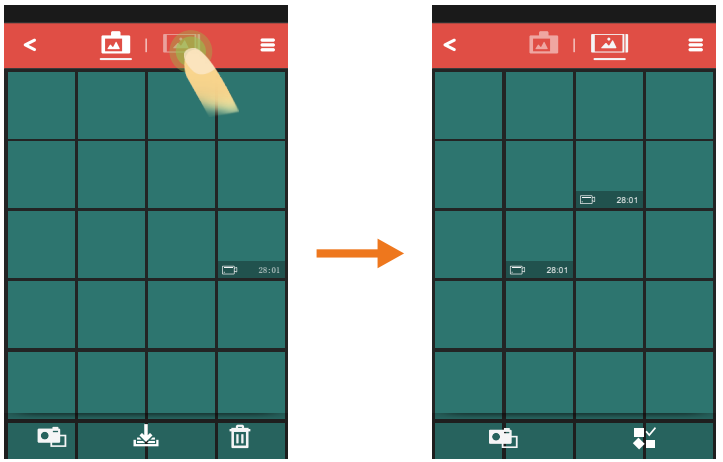

Reproducción de índice

1. Presentación de los iconos

- Permite regresar al nivel anterior de la interfaz o regresar a la pantalla principal de la aplicación
- Configuración
- Ingreso en el modo de fotografías o videos
- Selección de varias fotografías/videos

Acceda a la interfaz de selección luego de seleccionar , y pulse las miniaturas para que los archivos sean seleccionados. Pulsando segunda vez en una misma miniatura se cancelará la selección.

Compartir archivos en las redes sociales directamente

Reproducir en forma de diapositivas

Eliminar los archivos seleccionados

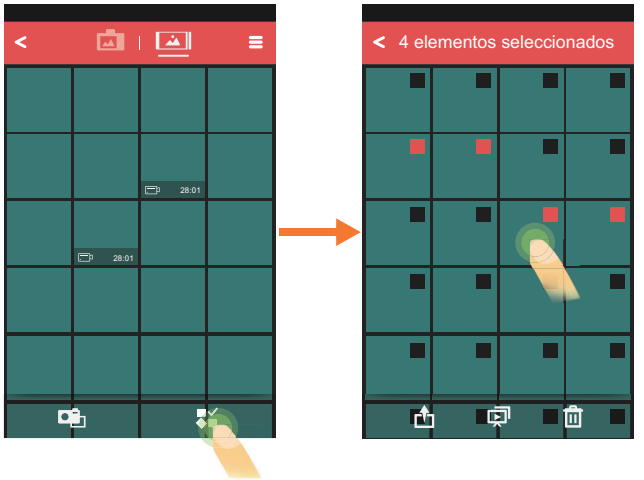

2. Presentación de la funciones

Configuración

Consulte instrucciones detalladas sobre este tema en la página 21.

Selección de varias fotografías/videos

Pulse para ingresar en la interfaz de selección y seleccione varios archivos para realizar las siguientes acciones:

- **Compartir**

  Seleccione los archivos que desea compartir y compártalos en su red social favorita pulsando (el procedimiento de transmisión para compartir estará determinado por los ajustes del dispositivo inteligente).

- **Reproducción de diapositivas**

Si no se selecciona ningún archivo, pulse directamente para que se reproduzcan todos los archivos.

① Seleccione los archivos que desea reproducir.

② Pulse para iniciar la presentación.

③ Pulse en una fotografía durante la reproducción para suspender la reproducción de la presentación e ingresar en la interfaz de reproducción de un solo archivo.

④ Solo se mostrará el primer cuadro de un video durante la presentación. Pulse en el cuadro del video para suspender la presentación e ingresar en la interfaz de reproducción de videos.

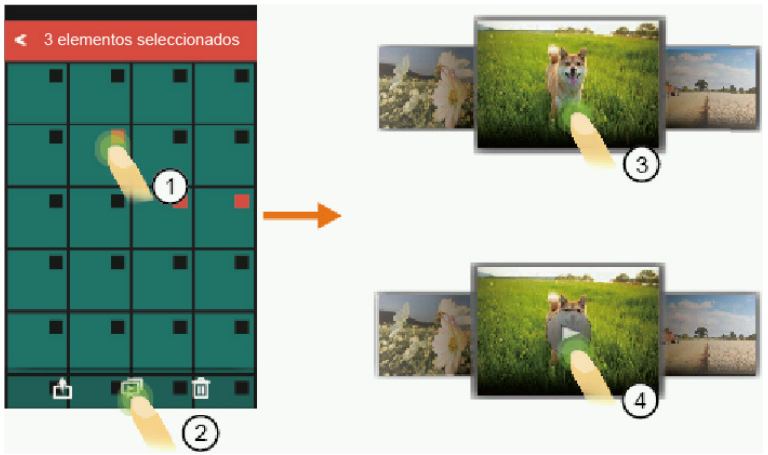

- **Eliminar**

Seleccione los archivos que desea eliminar y, a continuación, ingrese en la interfaz de confirmación de eliminación pulsando .

Sistema Android

Elimine seleccionando 「OK」. De lo contrario, seleccione 「Cancelar」 para regresar a la interfaz de selección.

Sistema iOS

Elimine seleccionando 「Eliminar los elementos seleccionados」. De lo contrario, seleccione 「Cancelar」 para regresar a la interfaz de selección.

Sistema Android

Sistema iOS

4 elementos seleccionados
¿Está seguro de eliminar el elemento seleccionado (s)?
Eliminar los elementos seleccionados
Cancelar

Reproducción individual

Desde la interfaz de reproducción de índice, pulse en una vista en miniatura para ingresar en la interfaz de reproducción reproducción individual.

1. Presentación de los iconos

- Accede al reproducción de índice
- Rota la foto
- Comparte el archivo actual en las redes sociales directamente
- Reproducir en forma de diapositivas
- Procesa efectos en los archivos de imagen, y recortar el archivo de vídeo
- Elimina el archivo actual
- / Inicia la reproducción / pausa la reproducción (Sistema iOS, al reproducir un video)

2. Presentación de la funciones

Zoom de la imagen

Consulte instrucciones detalladas sobre este tema en la página 17.

Rota la foto

Pulse y la fotografía girará 90 grados hacia la derecha cada vez que se pulse este icono.

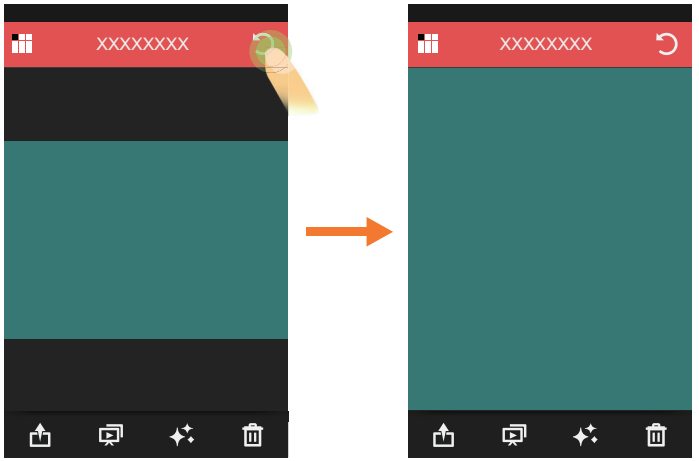

Compartir

Seleccione lo archivo que desea compartir y compártalos en su red social favorita pulsando (el procedimiento de transmisión para compartir estará determinado por los ajustes del dispositivo inteligente).

Reproducción de diapositivas

- Ingrese en la reproducción de presentación con un toque y la presentación se iniciará con la imagen seleccionada y continuará con el archivo más reciente en el índice.
- Cuando se pulsa una imagen durante la presentación, esta se detendrá y regresará a la reproducción de un solo archivo.

Editar

1. Editar archivos de foto:

① Pulse para acceder a la interfaz de efectos, en la cuales podrá ajustar los efectos de los filtros, ajustes de brillo ( ) y efectos de modelado ( ) .

② Ajuste su efecto especial favorito.

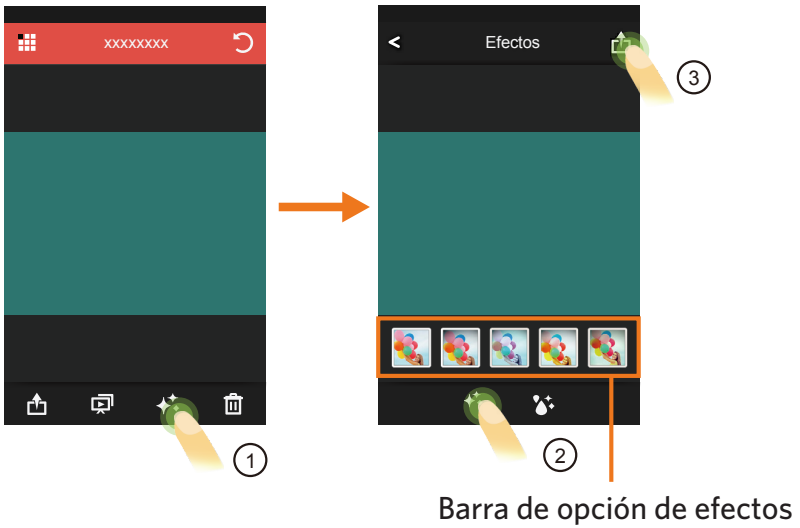

- **Efectos de los filtros**

  Los efectos de los filtros están divididos en 23 tipos. Es posible ver más opciones de los efectos deslizando la barra de opción de efectos de lado a lado.

- **Efectos de ajuste de brillo**

  Desactivado

  Auto

- **Efectos de modelado**

  Desactivado

  Centrado en un punto

  Centrado en una tira (dirección lateral)

③ Pulse para guardar el efecto de edición como un archivo nuevo y para compartir la imagen editada.

Si desea compartir el archivo editado, seleccione la opción de compartir en la interfaz para compartirlo con su sitio de red social favorito.

2. Editar archivos de vídeo:

Pulse ✦ para acceder a la interfaz de recorte.

- ▶ Reproduce películas
- Aumentar el número de cuadros
- Disminuye el número de cuadros
- Punto de inicio de recorte
- Punto de cierre de recorte

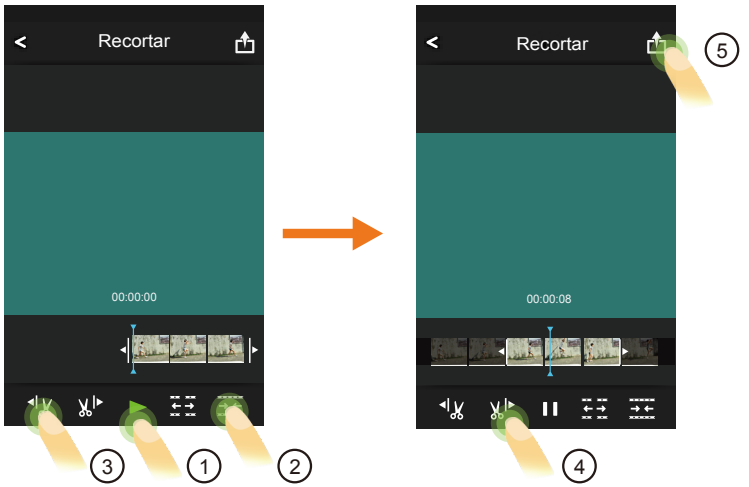

Pasos:

① Pulse ▶ para empezar a reproducir películas.

② Deslice la barra de navegación rápida de un lado a otro para elegir el punto que usted necesita, de acuerdo a la precisión deseada para el recorte de la película, pulse ⇆ o ⇆ para aumentar o reducir el número de imágenes.

③ Deslice la barra de navegación rápida de lado a lado para que la línea vertical se ubique sobre las miniaturas a cortar, y pulse para seleccionar el punto de inicio de recorte.

④ Deslice la barra de navegación rápida nuevamente hacia la izquierda para que la línea vertical se ubique sobre las miniaturas a cortar, y pulse para seleccionar el punto de cierre de recorte.

⑤ Pulse para guardar el efecto de edición como un archivo nuevo y para compartir la vídeo editada.

Si desea compartir el archivo editado, seleccione la opción de compartir en la interfaz para compartirlo con su sitio de red social favorito.

Eliminar

Consulte instrucciones detalladas sobre este tema en la página 19.

Inicio de la APP

Pulse < para ingresar al inicio de APP.

「Reproducción」：	Acceda al estado de reproducción.
「Visor remoto」：	El disparo de la cámara es controlado a través del dispositivo inteligente.
「Acerca de」：	Verifique la versión de la APP.

Acerca de

- Pulse 「Acerca de」 en la página de inicio de la APP para ver la versión de la misma.
- Pulse el enlace que figura en la pantalla para entrar en el sitio web: http: //www.kodakpixpro.com .

Sistema de Cámara Compacta KODAK PIXPRO S-1

Menú que se puede ajustar dentro de cada modo: (O: opcional X: no opcional)

Modo / Menús Disparo	P	A	S	M		ASCN		BKT	WDR	HDR	
Compensación de exposición	O	O	O	X	X	X	O	X	X	X	X
Valor ISO	O	O	O	O	X	X	X	X	X	X	X
Valor de apertura	X	O	X	O	X	X	X	X	X	X	X
Velocidad de obturación	X	X	O	O	X	X	X	X	X	X	X
Balance de blancos	O	O	O	O	X	X	X	O	X	X	X
Flash (Activo)	O	O	O	O	O	X	X	X	X	X	X
Tamaño de disparo	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O (8M y por debajo)	X(4M)
Temporizador	O	O	O	O	O	O	O	O	O	X	X

Elementos del menú de configuración

Menús Disparo		Configuración
Compensación de exposición		-3~+3
Valor ISO		Auto/ 200/ 400/ 800/ 1600/ 3200/ 6400/ 12800
Valor de apertura		Dependiendo de los parámetros de la lente
Velocidad de obturación		1/4000~30 Segundos
Balance de blancos		AWB / Día / Nublado / Sombra / Fluorescente / Fluorescente (H) / Incandescente
Flash		Flash desactivado / Flash automático / Flash forzado
Tamaño de disparo	Tamaño de imagen	VGA / 2M-16:9 / 3M/ 4M / 10M / 12M-16:9 / 14M-3:2 / 16M
	Tamaño de vídeo	640 X 480 30fps / 1280 X 720 30fps / 1920 X 1080 30fps
Temporizador	Modo de disparo fotográfico	Temporizador desactivado / Temporizador 2 seg / Temporizador 10 seg
	Modo de vídeo	Temporizador desactivado / Temporizador 10 seg

Cámara KODAK PIXPRO SMART LENS SL10

Menú que se puede ajustar dentro de cada modo: (O: opcional X: no opcional)

Modo / Menús Disparo	P		ASCN		WDR	HDR	
Compensación de exposición	O	O	X	O	X	X	X
Valor ISO	O	O	X	X	X	X	X
Balance de blancos	O	X	X	X	X	X	X
Tamaño de disparo	O	O	O	O	O	O	O
Temporizador	O	O	O	O	O	O	O

Elementos del menú de configuración

Menús Disparo		Configuración
Compensación de exposición		-3~+3
Valor ISO		Auto/ 100/ 200/ 400/ 800/ 1600/ 3200
Balance de blancos		AWB / Día / Nublado / Fluorescente / Fluorescente (H) / Incandescente
Tamaño de disparo	Tamaño de imagen	2M-16:9 / 10M / 12M-16:9 / 16M
	Tamaño de vídeo	848 x 480 120fps / 1280 x 720 30fps / 1920 x 1080 30fps
Temporizador	Modo de disparo fotográfico	Temporizador desactivado / Temporizador 2 seg / Temporizador 10 seg
	Modo de vídeo	Temporizador desactivado / Temporizador 10 seg
Bajo consumo		Desactivado / 3 min. / 5 min. / 10 min.

Cámara KODAK PIXPRO SMART LENS SL25

Menú que se puede ajustar dentro de cada modo: (O: opcional X: no opcional)

Modo / Menús Disparo	P	S	✦	ASCN		WDR	HDR	
Compensación de exposición	O	O	O	X	O	X	X	X
Valor ISO	O	O	O	X	X	X	X	X
Velocidad de obturación	X	O	X	X	X	X	X	X
Balance de blancos	O	O	X	X	X	X	X	X
Tamaño de disparo	O	O	O	O	O	O	O	O
Temporizador	O	O	O	O	O	O	X	O

Elementos del menú de configuración

Menús Disparo		Configuración
Compensación de exposición		-3~+3
Valor ISO		Auto/ 100/ 200/ 400/ 800/ 1600/ 3200
Velocidad de obturación		1/1500~30 Segundos
Balance de blancos		AWB / Día / Nublado / Fluorescente / Fluorescente (H) / Incandescente
Tamaño de disparo	Tamaño de imagen	2M-16:9 / 10M / 12M-16:9 / 14M-3:2 / 16M
	Tamaño de vídeo	848 x 480 120fps / 1280 x 720 30fps / 1920 x 1080 30fps
Temporizador	Modo de disparo fotográfico	Temporizador desactivado / Temporizador 2 seg / Temporizador 10 seg
	Modo de vídeo	Temporizador desactivado / Temporizador 10 seg
Bajo consumo		Desactivado / 3 min. / 5 min. / 10 min.

Cámara Digital KODAK PIXPRO AZ651

Menú que se puede ajustar dentro de cada modo: (O: opcional X: no opcional)

Modo / Menús Disparo	P	A	S	M		ASCN		BKT	WDR	HDR	
Compensación de exposición	O	O	O	X	X	X	O	X	X	X	X
Valor ISO	O	O	O	O	X	X	X	X	X	X	X
Valor de apertura	X	O	X	O	X	X	X	X	X	X	X
Velocidad de obturación	X	X	O	O	X	X	X	X	X	X	X
Balance de blancos	O	O	O	O	X	X	X	O	X	X	X
Flash	O	O	O	O	O	X	X	X	X	X	X
Tamaño de disparo	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O (8M y por debajo)	X(2M)
Temporizador	O	O	O	O	O	O	O	X	O	X	X

Elementos del menú de configuración

Menús Disparo		Configuración
Compensación de exposición		-3~+3
Valor ISO		Auto/ 100/ 200/ 400/ 800/ 1600/ 3200
Valor de apertura		2.9~7.7
Velocidad de obturación		1/2000~30 Segundos
Balance de blancos		AWB / Día / Nublado / Fluorescente / Fluorescente (H) / Incandescente
Flash		Flash desactivado / Flash automático / Flash forzado
Tamaño de disparo	Tamaño de imagen	VGA / 2M-16:9 / 3M / 5M / 10M / 15M-16:9 / 18M-3:2 / 20M
	Tamaño de vídeo	640 x 360 120fps / 640 x 480 30fps / 1280 x 720 30fps / 1280 x 720 60fps / 1920 x 1080 30fps
Temporizador	Modo de disparo fotográfico	Temporizador desactivado / Temporizador 2 seg / Temporizador 10 seg
	Modo de vídeo	Temporizador desactivado / Temporizador 10 seg

Cámara Digital KODAK PIXPRO AZ526

Menú que se puede ajustar dentro de cada modo: (O: opcional X: no opcional)

Modo / Menús Disparo	P	A	S	M		ASCN		HDR	
Compensación de exposición	O	O	O	X	O	X	O	X	X
Valor ISO	O	O	O	O	O	X	X	X	X
Valor de apertura	X	O	X	O	X	X	X	X	X
Velocidad de obturación	X	X	O	O	X	X	X	X	X
Balance de blancos	O	O	O	O	X	X	X	X	X
Flash	O	O	O	O	O	X	X	X	X
Tamaño de disparo	O	O	O	O	O	O	O	O (8M y por debajo)	X(4M)
Temporizador	O	O	O	O	O	O	O	X	X

Elementos del menú de configuración

Menús Disparo		Configuración
Compensación de exposición		-3~+3
Valor ISO		Auto/ 100/ 200/ 400/ 800/ 1600/ 3200
Valor de apertura		2.8~7.4
Velocidad de obturación		1/2000~30 Segundos
Balance de blancos		AWB / Día / Nublado / Fluorescente / Fluorescente (H) / Incandescente
Flash		Flash desactivado / Flash automático / Flash forzado
Tamaño de disparo	Tamaño de imagen	VGA / 2M-16:9 / 3M / 5M / 10M / 12M-16:9 / 14M-3:2 / 16M
	Tamaño de vídeo	640 x 480 30fps / 640 x 480 120fps / 1280 x 720 30fps / 1280 x 720 60fps / 1920 x 1080 30fps
Temporizador	Modo de disparo fotográfico	Temporizador desactivado / Temporizador 2 seg / Temporizador 10 seg
	Modo de vídeo	Temporizador desactivado / Temporizador 10 seg

Cámara Digital KODAK PIXPRO AZ525

Menú que se puede ajustar dentro de cada modo: (O: opcional X: no opcional)

Modo / Menús Disparo	P	A	S	M		ASCN		HDR	
Compensación de exposición	O	O	O	X	O	X	O	X	X
Valor ISO	O	O	O	O	O	X	X	X	X
Valor de apertura	X	O	X	O	X	X	X	X	X
Velocidad de obturación	X	X	O	O	X	X	X	X	X
Balance de blancos	O	O	O	O	X	X	X	X	X
Flash (Activo)	O	O	O	O	O	X	X	X	X
Tamaño de disparo	O	O	O	O	O	O	O	O (8M y por debajo)	X(4M)
Temporizador	O	O	O	O	O	O	O	X	X

Elementos del menú de configuración

Menús Disparo		Configuración
Compensación de exposición		-3~+3
Valor ISO		Auto/ 100/ 200/ 400/ 800/ 1600/ 3200
Valor de apertura		2.8~7.4
Velocidad de obturación		1/2000~30 Segundos
Balance de blancos		AWB / Día / Nublado / Fluorescente / Fluorescente (H) / Incandescente
Flash		Flash desactivado / Flash automático / Flash forzado
Tamaño de disparo	Tamaño de imagen	VGA / 2M-16:9 / 3M / 5M / 10M / 12M-16:9 / 14M-3:2 / 16M
	Tamaño de vídeo	640 x 480 30fps / 640 x 480 120fps / 1280 x 720 30fps / 1280 x 720 60fps / 1920 x 1080 30fps
Temporizador	Modo de disparo fotográfico	Temporizador desactivado / Temporizador 2 seg / Temporizador 10 seg
	Modo de vídeo	Temporizador desactivado / Temporizador 10 seg

Cámara KODAK PIXPRO SMART LENS SL5

Menú que se puede ajustar dentro de cada modo: (O: opcional X: no opcional)

Modo / Menús Disparo	P	ASCN		WDR	
Compensación de exposición	O	X	O	X	X
Valor ISO	O	X	X	X	X
Balance de blancos	O	X	X	X	X
Flash	O	X	X	X	X
Tamaño de disparo	O	O	O	O	O
Temporizador	O	O	O	O	O

Elementos del menú de configuración

Menús Disparo		Configuración
Exposure compensation		-3~+3
ISO value		Auto/ 100/ 200/ 400/ 800/ 1600/ 3200
WB		AWB / Día / Nublado / Fluorescente / Fluorescente (H) / Incandescente
Flash		Flash desactivado / Flash automático / Flash forzado
Tamaño de disparo	Tamaño de imagen	2M-16:9 / 10M / 12M-16:9 / 16M
	Tamaño de vídeo	848 x 480 120fps / 1280 x 720 30fps / 1920 x 1080 30fps
Temporizador	Modo de disparo fotográfico	Temporizador desactivado / Temporizador 2 seg / Temporizador 10 seg
	Modo de vídeo	Temporizador desactivado / Temporizador 10 seg
Bajo consumo		Desactivado / 3 min. / 5 min. / 10 min.

© 2014 by JK Imaging Ltd. All rights reserved.

JK Imaging Ltd. 17239 South Main Street, Gardena, CA 90248, USA

JK Imaging Europe, 71 Clarendon road, Watford, WD17 1DS, UK

www.kodakpixpro.com